


GAMME D'IMPRIMANTES ENCASTREES Ap25

MODE D'EMPLOI

Deux boutons sur le panneau avant de l'imprimante commandent respectivement le verrouillage de la porte et l'alimentation du papier.


VERROUILLAGE DE LA PORTE :

Pour ouvrir la porte avant, mettre l'imprimante en position mode de données (papier sortant vers le bas) de façon à ce que les deux boutons soient en haut et à gauche. Appuyer sur le bouton de verrouillage (bouton extérieur) et le pousser vers l'autre bouton avec le pouce ou l'index (Figure 1). Le verrou est alors débloqué et la porte peut être ouverte vers l'extérieur découvrant ainsi le rouleau de papier.

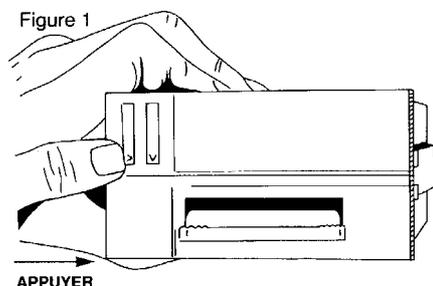

BOUTON D'ENTRAÎNEMENT DU PAPIER :

Pour actionner l'entraînement du papier, mettre l'imprimante en position mode de données et appuyer sur le haut du bouton intérieur (Figure 2). Le papier continue de défiler tant que le bouton est enfoncé.

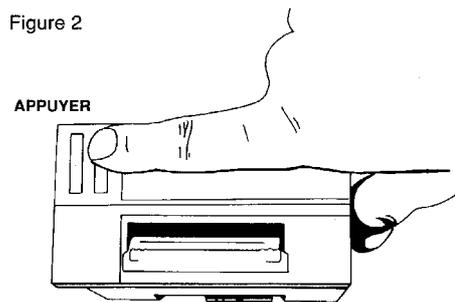


REPLACEMENT DU ROULEAU DE PAPIER :


Déverrouiller la porte de l'imprimante de la façon décrite précédemment et l'ouvrir pour faire apparaître le papier.

S'il reste du papier dans l'imprimante, déchirer le bout en utilisant la barre de déchirage et tirer le papier en arrière avec précaution, derrière le châssis de montage du mécanisme, jusqu'à ce que l'extrémité découpée apparaisse. Pousser le bouton de retenue du papier vers le bas avec le pouce ou l'index (Figure 3) et retirer le rouleau vide.


Prendre un rouleau de papier neuf et détacher l'extrémité du rouleau. Oter toute partie endommagée ou collante du papier et découper l'extrémité avec une paire de ciseaux ou un coupe papier afin de présenter un bord droit et net dans le mécanisme de l'imprimante.

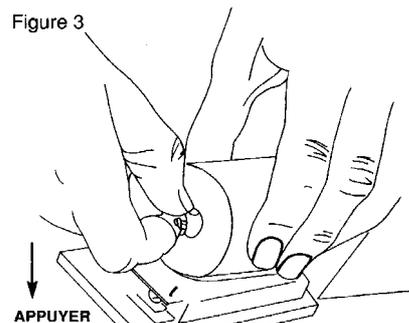

Insérer le rouleau neuf derrière le bouton de retenue sur l'axe, en dirigeant le rouleau de façon à ce que le papier se déroule dans le sens anti-horaire quand on le regarde du côté de l'ouverture (Figure 4).

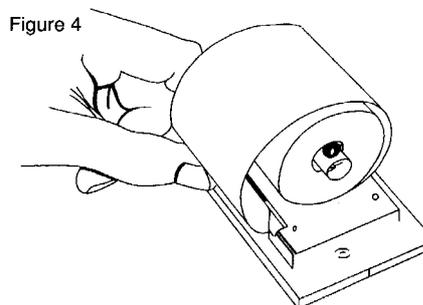

Appuyer sur le bras de commande d'entraînement du papier (en haut à gauche en mode de données) jusqu'à ce que le mécanisme pince le papier et le tire vers l'avant de l'imprimante (Figure 5).

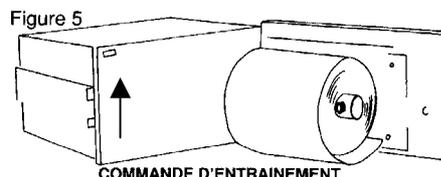

Tourner le rouleau de papier de façon à bien tendre la bande de papier contre le rouleau. Fermer la porte de l'imprimante.

Il est maintenant possible de faire défiler le papier en appuyant sur le bouton d'entraînement du papier situé sur le panneau avant (Figure 2).

REPLACEMENT DU RUBAN ENCREUR :

Déchirer l'extrémité du papier dépassant de l'imprimante.

Ouvrir la porte de l'imprimante en repoussant le verrou vers l'intérieur.

Appuyer l'index contre le bord inférieur du châssis de montage du mécanisme et le pouce contre la base de la porte (Figure 6).

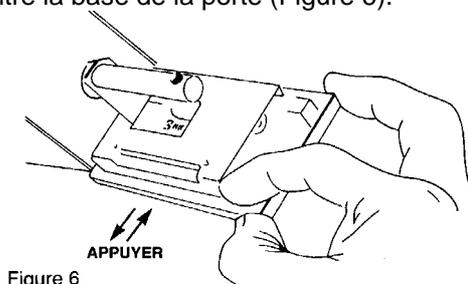


Figure 6

Appuyer doucement sur la porte et le châssis verticalement dans la direction opposée jusqu'à ce que le verrou soit débloqué. Ne pas séparer la porte et le châssis sans débloquer le verrou au préalable.

Repousser le châssis en laissant la porte grande ouverte. Le mécanisme de l'imprimante et la cartouche du ruban encreur sont ainsi découverts.

Appuyer sur le côté de la cartouche marqué 'PUSH' (APPUYER) et ôter la cartouche usagée avec précaution (Figure 7).

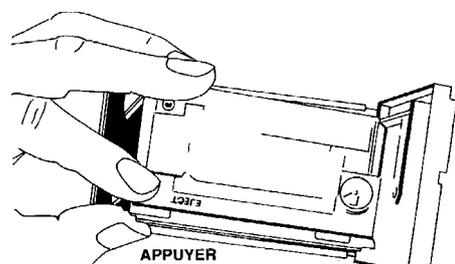


Figure 7

Installer une cartouche neuve en s'assurant que le papier passe bien entre le ruban et la plaque en acier de l'imprimante.

S'assurer que l'axe de la cartouche est bien en place sur l'axe d'entraînement du ruban et enclencher la cartouche en position.

Vérifier que le ruban est bien tendu et parallèle au papier.

Le cas échéant, tendre le ruban en tournant le bouton fendu avec l'ongle dans le sens horaire (Figure 8).

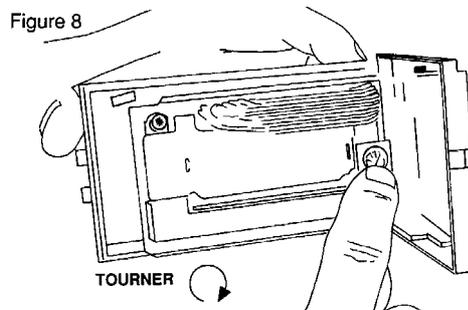


Figure 8

Si du papier dépasse de l'avant du mécanisme de l'imprimante, s'assurer qu'il passe librement dans le canal de guidage et derrière la barre de déchirage avant de refermer le châssis contre l'arrière de la porte.

Resserrer le rouleau de papier à la main pour que le rouleau de papier soit bien serré.

Fermer la porte et vérifier que le papier défile correctement en utilisant le bouton d'avance papier.

CONSOMMABLES DISPONIBLES :

Il est possible de se procurer un pack de consommables référencé 04-A160CBP comprenant cinq rouleaux de papier de 19m et deux rubans encreurs Epson. Nous préconisons l'utilisation de ce papier car la plupart des rouleaux de papier provenant de sources différentes sont trop grands et ne rentrent pas dans le boîtier de l'imprimante. Ils peuvent également être de moins bonne qualité provoquant poussière et usure prématurée.